



Rat BMP-9 ELISA Kit

| | |
|------|-------------------------|
| 产品编号 | EK1611 |
| 规格 | 96T |
| 检测范围 | 15.6 pg/ml -1,000 pg/ml |
| 灵敏度 | 10 pg/ml |
| 特异性 | 系统和其它细胞因子无交叉反应 |
| 样本类型 | 血清，血浆，细胞培养上清或细胞裂解液 |

检测原理 博士德所提供的大鼠 BMP-9 ELISA Kit 是夹心法酶联免疫吸附测定试剂盒 (Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay, ELISA)。用于定量检测样本中大鼠 BMP-9 的蛋白含量。预先包被的抗体为单克隆抗体。检测相抗体为单克隆抗体，经生物素 (biotin) 标记。样品和生物素标记抗体先后加入酶标板孔反应后，PBS 或 TBS 洗涤。随后加入过氧化物酶标记的亲合素反应；经过 PBS 或 TBS 的彻底洗涤后用底物 TMB 显色。TMB 在过氧化物酶的催化下转化成蓝色，并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中大鼠 BMP-9 的含量呈正相关。

试剂盒中内容 (96 孔)

| 编号 | 组分 | 规格 |
|------------|--|---------|
| EK1611-CAP | 预包被抗大鼠 BMP-9 抗体的 96 孔板 (Pre-coated microplate) | 96T |
| EK1611-ST | 重组冻干标准品 (Standard) | 2 支 |
| EK1611-DA | 生物素标记抗大鼠 BMP-9(100X) (Biotinylated antibody) | 1×100ul |
| AR1103 | 亲和素-过氧化物酶复合物 (100X) (ABC) | 1×100ul |
| AR1106-1 | 样品稀释液 (Sample Diluent) | 1×30ml |
| AR1106-2 | 抗体稀释液 (Antibody Diluent) | 1×12ml |
| AR1106-3 | ABC 稀释液 (ABC Diluent) | 1×12ml |
| AR1104 | TMB 显色液 (TMB Color Developing Reagent) | 1×10ml |
| AR1105 | 终止液 (Stop Solution) | 1×10ml |
| AR1106-5 | 洗涤缓冲液(25X) (Wash Buffer) | 1×20ml |
| | 封板膜 | 4 张 |

说明：未开启试剂盒可在 2-8℃ 条件下存放 6 个月或者在 -20℃ 条件下存放 1 年，已开启试剂盒请尽快使用，可在 2-8℃ 存放一个月。

需要而未提供的试剂和器材

1. 酶标仪，配置主波长 450nm。
2. 自动洗板机。



3. 37℃恒温箱。
4. 多种规格单通道移液器和 8 通道移液器，一次性移液器吸头。
5. 不同规格的试管和离心管，加样槽。
6. 漩涡混匀器。
7. 去离子水或蒸馏水。

注意事项

1. 注意产品标签上的有效期，请在有效期之内使用。使用前检查试剂盒中试剂的标签和数量与表格是否一致。
2. 使用前，应将试剂管包括冻干标准品、抗体、ABC 离心数分钟，以便试剂集中到管底。
3. 操作过程中避免酶标板孔长时间无液体。干燥会使酶标板上生物成份迅速失活。
4. 为免交叉污染，取不同的样本需要更换吸头。
5. 禁止混用不同指标不同批次的试剂盒内的试剂。
6. 本公司提供的 96 孔酶标板是单条可拆型酶标板，用户可按需求拆取使用，剩余的酶标板放入袋中 4℃冰箱保存，避免污染。所有试剂在分装时会比标签上注明的体积稍多一些，请在使用时量取而非直接倒出。
7. 为保证最佳检测效果，建议相关试剂的工作液即配即用。溶解后的蛋白应在 12 小时内使用，-20℃冷冻保存条件下，2 天内可以使用，但不得反复冻融。
8. TMB 显色液应是无色透明液体，根据需求取出对应的量进行实验，注意全程避光操作。终止液具有腐蚀性，避免接触皮肤，做好防护。
9. 实验中加样时间、孵育温度和时间、洗板过程都会对实验结果产生影响，请熟练掌握实验流程，严格控制实验条件。
10. 揭开封板膜和覆盖封板膜时应避免用力过大导致液体溅出。
11. 每次检测都应该做标准曲线。而且样本含量应以同次实验标准品曲线方程进行计算。

洗板方法

手工洗板方法：吸去（不可触及板壁）或甩掉酶标板内的液体；在实验台上铺垫几层吸水纸，酶标板朝下用力拍几次；将 1X 洗涤缓冲液至少 300ul 注入孔内，计时浸泡。根据需要，重复此过程数次。

自动洗板机：提前按要求设置好参数，应在熟练使用后再用到正式实验过程中。

样品的准备和保存

1. 收集样本的试管应为一次性的无热原，无内毒素试管。
2. 避免使用溶血或者高血脂的血液样本。
3. 样品收集后应立即检测分析，若不立即检测，请按一次使用量分装-20℃或低于-20℃保存，且避免反复冻融。

血清——收集血液，室温凝固 2 小时后离心 2000-3000×g 10 分钟，收集血清。

血浆——收集血液，EDTA 或肝素抗凝血液，30 分钟内离心，2000-3000×g 15 分钟，收集血浆。



细胞培养上清——2000-3000×g 离心 5 分钟去除沉淀，收集上清。

细胞裂解液——对贴壁细胞用预冷的 PBS 轻轻清洗，然后用胰蛋白酶消化，1000×g 离心 5 分钟后收集细胞；悬浮细胞可直接离心收集。收集的细胞用预冷的 PBS 洗涤 3 次。每 100 万个细胞中加入 100-200ul 细胞裂解液(推荐使用 NP-40 裂解液，可以在裂解液中加入蛋白酶抑制剂)，用移液枪吹打均匀，冰上裂解 10 分钟，充分裂解后，10000—14000g 离心 3-5 分钟，取上清。

样品稀释的一般原则

用户须估计样品待测因子的含量，决定适当的稀释倍数，以使稀释后样品中待测因子的浓度处于 ELISA 试剂盒的最佳检测范围。根据待测因子含量高、中、低的不同，分别采取不同的稀释方案：
高——指待测因子在 10-100ng/ml。一般按 100 倍稀释。297ul 样品稀释液加 3ul 样品。
中——指待测因子在 1-10ng/ml。一般按 10 倍稀释。225ul 样品稀释液加 25ul 样品。
低——指待测因子 ≤1000pg/ml。按两倍稀释。100ul 样品稀释液加 100ul 样品。
以上方案仅供参考，样品的稀释应有详细记录。


血清：正常健康样本经过测试建议两倍稀释，例如 100ul 样品稀释液加 100ul 样品。

试剂的准备和保存

请提前从冰箱中取出试剂盒平衡至室温，至少需要 30 分钟。

A. 标准品的稀释和使用：在使用前 2 小时内准备。

试剂盒提供 2 管标准品，每管 10ng，每次使用 1 管。取 1ml 样品稀释液加入标准品管内，静置 10 分钟以上，然后反复颠倒使用漩涡混匀器以助溶解，配制成 10,000pg/ml 标准品。再准备 7 支离心管，离心管#1 中加入 900ul 样品稀释液，再加入 100ul 10,000pg/ml 标准品，配制成最高浓度标准品 1000pg/ml，混匀。离心管#2-7 中分别加入 300ul 样品稀释液。从离心管#1 取 300ul 加入到离心管#2 中，混匀后同样取出 300ul，加入下一只管中。以此类推，直到最后一支样品管。如图所示：

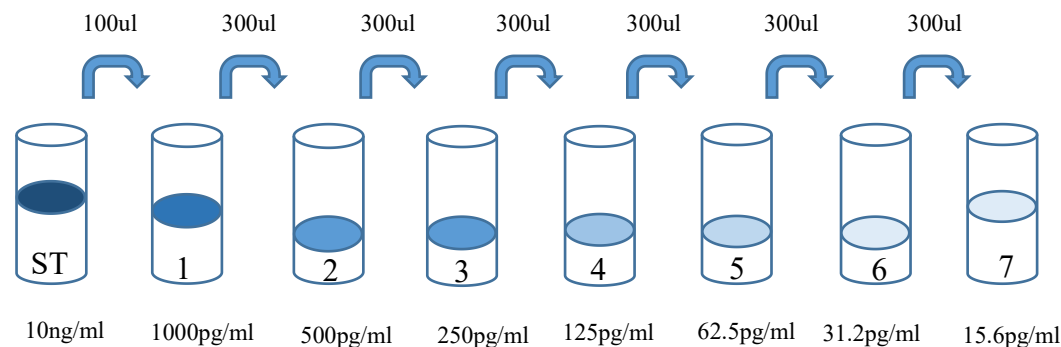

B. 生物素标记抗大鼠 BMP-9 抗体工作液：在使用前 2 小时内准备。

1. 根据每孔需要 100ul 计算总的用量（实际配制时应多配制 100-200ul）。
2. 按 1ul 生物素标记抗大鼠 BMP-9 加抗体稀释液 99ul 的比例配制工作液。轻轻混匀。



C. 亲和素-过氧化物酶复合物 (ABC) 工作液的准备: 在使用前 1 小时内准备。

1. 根据每孔需要 100ul 计算总的用量 (实配时应多配制 100-200ul)。
2. 按 1ul 亲和素-过氧化物酶复合物加 ABC 稀释液 99ul 的比例配制工作液。轻轻混匀。

D. 1X 洗涤缓冲液的准备: 在使用前 1 小时内准备。

1. 根据每孔需要 3ml 计算总的用量 (每孔每次加 350ul 洗液)。使用洗板机洗板应根据实际情况多配制一些洗液。
2. 按 12ml 25×洗液加 288ml 去离子水或蒸馏水的比例配制工作液, 混匀。

操作程序

试剂或样品稀释时, 切不可忘记混匀。

1. 确定本次检测所需的已包被抗体的酶标板孔数目。总数=样品数+9(包括标曲 8 个孔和一个 TMB 空白显色孔); 做双份检测时×2。其余重包装好放入冰箱中。
2. 将梯度稀释的标准品#1-7 每孔 100ul 依次加入一排 7 孔中, 1 孔只加 100ul 样品稀释液作为零孔。其他样品同样每孔加 100ul。TMB 空白孔不加液体。酶标板加上封板膜, 37℃ 反应 90 分钟。
3. 反应后用自动洗板机吸去酶标板内的液体; 或甩去酶标板内液体, 再对着吸水纸拍几下。不洗。
4. 将准备好的生物素抗大鼠 BMP-9 抗体工作液按每孔 100ul 依次加入。TMB 空白孔不加液体。酶标板加上封板膜, 37℃ 反应 60 分钟。
5. 1X 洗涤缓冲液洗涤 3 次, 每次浸泡 60 秒 (每孔洗液至少 300ul)。
6. 将准备好的 ABC 工作液按每孔 100ul 依次加入。TMB 空白孔不加液体。酶标板加上封板膜, 37℃ 反应 30 分钟。同时将 TMB 显色液放到 37℃ 恒温箱中平衡 30 分钟。
7. 1X 洗涤缓冲液洗涤 5 次, 每次浸泡 90 秒 (每孔洗液至少 300ul)。
8. 按每孔依次加入 90ul TMB 显色液, 37℃ 避光反应 15 分钟。此时肉眼可见标准品的前 3-4 孔有明显的梯度蓝色, 后 3-4 孔差别不明显。

注意: 1) TMB 空白显色孔只加 TMB 显色液和终止液。

2) 加入 TMB 显色液和终止液步骤建议使用 8 通道移液枪。

3) 因不同用户实验室条件差异, 最佳显色时间会有所不同, 需要根据实际情况延长或缩短显色时间, 最长显色时间不超过 30 分钟。

9. 按每孔 100ul 依次加入终止液。此时蓝色立即转成黄色。终止液加入顺序和 TMB 显色液的顺序保持一致。
10. 立即用酶标仪在 450nm 测定 O.D.值。

结果分析

- a. 所有的标准品和样品的吸光值减去 TMB 空白显色孔的吸光值。
- b. 以标准品浓度作为横坐标, 吸光值作为纵坐标, 手工绘制或用软件绘图并选取最佳拟合曲线, 四参数拟合法往往曲线拟合效果较好, 但其它方法如线性双对数法也可能获得较好拟合结



果，需要根据具体实验数据进行分析。ELISA 绘图软件可以在博士德公司官网技术支持下载。

网址：www.boster.com.cn/c/gjhxg。

- c. 根据样品的吸光值在坐标上找出对应的浓度。若标本 OD 值高于标准曲线上限，应适当稀释后重测，应记住由于样品稀释了 N 倍，其实际浓度应该 $\times N$ 。

操作程序总结

1. 加样品和标准品，37°C 反应 90 分钟。不洗。
2. 加生物素标记抗体，37°C 反应 60 分钟。1X 洗涤缓冲液洗涤 3 次。
3. 加 ABC，37°C 反应 30 分钟。1X 洗涤缓冲液洗涤 5 次。
4. TMB 37°C 反应 15 分钟。
5. 加入终止液，读数。

典型数据

| | | | | | | | | |
|-----------|-------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|
| 浓度(pg/ml) | 0 | 15.6 | 31.2 | 62.5 | 125 | 250 | 500 | 1000 |
| O.D. | 0.067 | 0.13 | 0.168 | 0.25 | 0.427 | 0.772 | 1.317 | 2.077 |

